


MONTAGE TEGEN HET KOZIJN (O.D.D.)

voor binnen en buiten



1. AANBRENGEN CASSETTE


LET OP: De cassette wordt aan de bovenkant tegen het kozijn geplaatst. Zodanig dat de cassette niet in de dagopening valt. Is er te weinig ruimte aanwezig, dan kan de cassette wat lager worden aangebracht. Indien juist gemeten, dan passen de geleiders daar nog onder.

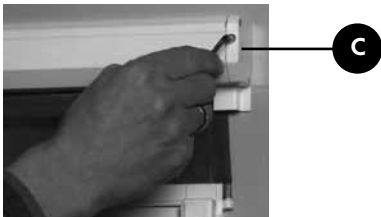

Houd de cassette goed horizontaal (waterpas) op zijn plaats tegen de bovenkant van het kozijn. Zorg dat de cassette het kozijn aan iedere zijde evenveel overlapt. Schroef nu de cassette vast door de gaatjes (C) in de brackets. Gebruik hiervoor de lange inbusschroeven. Met de afdekdopjes kunt u hierna de gaatjes afdichten.


2. AANBRENGEN GELEIDERS (F)

LET OP: In de geleiders is een ronde stift (E) aangebracht. Deze dient in de gaaszoom te worden gevoerd. Hierdoor wordt het horgaas in de geleiders geborgd. Dit gaat het beste als u de treklijst een stukje naar beneden trekt.

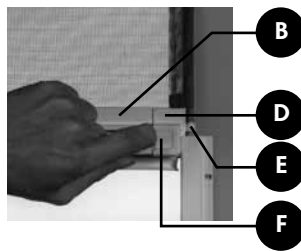


HANDEL ALS VOLGT:

Neem een geleider en schuif deze voorzichtig om het uiteinde (D) van de treklijst (B). Hierbij dient u de sluiting te bedienen. Doe dat zodanig, dat de ronde stift in het nylon kokertje wordt gevoerd. Hierdoor glijdt de stift in de gaaszoom.

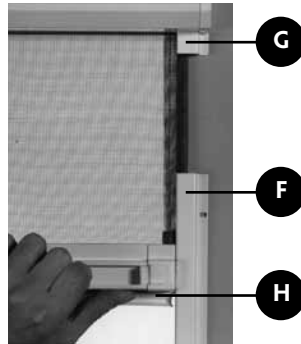

Daarna schuift u de geleider over het gaas omhoog en in het loopstuk (G) van de bracket. Goed aandrukken. De vlakke zijde van de geleider ligt nu tegen het kozijn aan. Zet deze geleider nu eerst met een schroefje aan de onderzijde vast. Vervolgens brengt u de andere geleider op dezelfde wijze aan. Zet ook deze geleider met een schroefje aan de onderzijde vast.

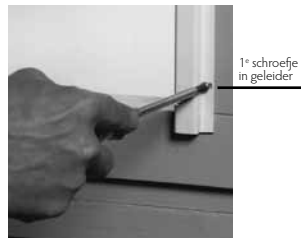

Uiteraard moeten de geleiders in een evenwijdige lijn ten opzichte van elkaar lopen. Dit controleert u door de treklijst voorzichtig naar beneden te bewegen. De treklijst moet soepel en met enige speling op en neer kunnen bewegen. Hierna zet u de geleiders met de overige meegeleverde schroefjes geheel vast.

3. AFDICHRUBBER (H) AFKNIPPEN

Sluit nu uw raamrolhor Super door de treklijst geheel naar beneden te bewegen. Deze zal automatisch vastklikken. Het afsluiterubber (H) moet precies passen tussen de geleiders. Knip nu het overtollige rubber, niet teveel, weg.

4. BEDIENING PRODUCT

Om de treklijst te openen sluitingspinnen naar binnen duwen.

HR DESIGN

more than windowfashion



MONTAGE HANDLEIDING RAAMROLHOR SUPER

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en te gebruiken. De montage kan worden uitgevoerd door niet professionals. Alleen voor gebruik binnenshuis.


BESLIST VOORAF UITVOEREN!

Het is voor een goede werking noodzakelijk om vóór de montage de RVS stift in de geleiders te voorzien van een beetje siliconenspray.

Gebruik voor smering nooit teflonspray of andere smeermiddelen omdat hierop vuil blijft plakken.

MONTAGE IN HET KOZIJN (I.D.D.)

voor binnen en buiten

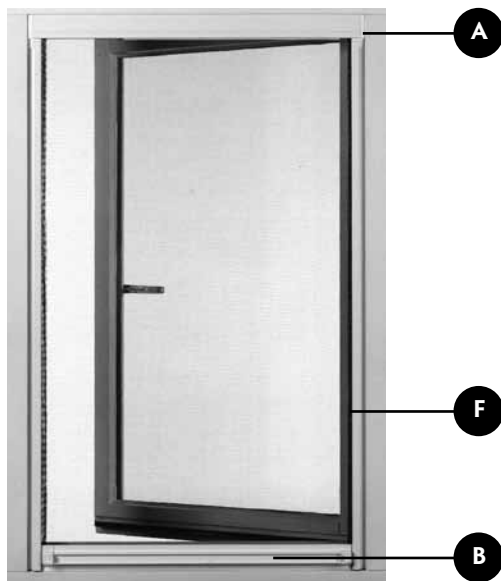

1. AANBRENGEN CASSETTE (A)


LET OP: De cassette wordt aan de bovenkant en in het kozijn geplaatst. Met de vlakke zijde naar binnen gericht. De cassette zal precies tussen de kozijnstijlen passen.



C Houd de cassette goed horizontaal op zijn plaats IN de bovenkant van het kozijn. Schroef nu de cassette vast door de gaatjes (C) in de brackets, van onderen naar boven (zie foto). Gebruik hiervoor de lange inbusschroeven. Met de beide afdekdopjes kunt u hierna de gaatjes afdichten.


2. AANBRENGEN GELEIDERS (F)

LET OP: In de geleiders is een ronde stift (E) aangebracht. Deze dient in de gaaszoom te worden gevoerd. Hierdoor wordt het horgaas in de geleiders geborgd. Dit gaat het beste als u de treklijst een stukje naar beneden trekt.

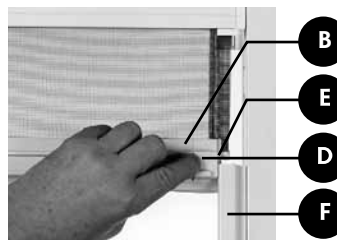

HANDEL ALS VOLGT:

Neem een geleider en schuif deze voorzichtig om het uiteinde (D) van de treklijst (B). Hierbij dient u de sluiting te bedienen. Doe dat zodanig, dat de ronde stift in het nylon kokertje wordt gevoerd. Hierdoor glijdt de stift in de gaaszoom.

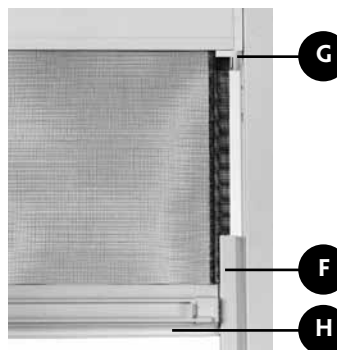

Daarna schuift u de geleider over het gaas omhoog en in het inloopstuk (G) van de bracket. Goed aandrukken. De vlakke zijde van de geleider ligt nu tegen de binnenkant van het kozijn aan. Zet deze geleider nu eerst met een schroefje aan de onderzijde vast.



Vervolgens brengt u de andere geleider op dezelfde wijze aan. Zet ook deze geleider met een schroefje aan de onderzijde vast. Uiteraard moeten de geleiders in een evenwijdige lijn ten opzichte van elkaar lopen. Dit controleert

u door de treklijst voorzichtig naar beneden te bewegen. De treklijst moet soepel en met enige speling op en neer kunnen bewegen. Hierna zet u de geleiders met de overige meegeleverde schroefjes geheel vast.

3. AFDICHRUBBER (H) AFKNIPPEN

Sluit nu uw raamrolhor Super door de treklijst geheel naar beneden te bewegen. Deze zal automatisch vastklikken. Het afsluitrubber (H) moet precies passen tussen de geleiders. Knip nu het overtollige rubber, niet teveel, weg.

4. BEDIENING PRODUCT

Om de treklijst te openen sluitingpinnen naar binnen duwen.

RAAMROLHOR SUPER

Bedankt voor het bestellen van ons HR Design raamrolhor Super. Dit systeem kenmerkt zich door de unieke gaasopsluiting, comfortabel bedieningsgemak, een elegante vormgeving, binnen en buiten toepasbaar en exact op maat aan te brengen.

Raamrolhor Super is standaard is uitgevoerd met een softsluiting. De softsluiting zorgt ervoor dat het raamrolhor geleidelijk en fluisterstil oprolt.

De geleiders zijn voorzien van stiften in de zomen van het gaas. Het gaas is op deze manier wind- en tochtvast opgesloten.

De slank vormgegeven aluminium cassette, de smalle zijgeleiders en de treklijst passen in elk interieur. Doordat de cassette volledig gesloten is kan bij plaatsing buiten, vuil en regen geen invloed op het systeem hebben.

Smering en onderhoud

De geleiders van de raamrolhor Super hebben in principe weinig of geen smering nodig. Mocht er na enige tijd desondanks smering gewenst zijn, dan hier uitsluitend siliconenspray voor gebruiken. Maak nooit gebruik van teflonspray of gewone smeerolie, omdat hier vuil op blijft plakken. Gaas reinigen met een zachte borstel en overige delen vochtig afnemen.

Heel veel plezier met uw nieuwe horsysteem!

Artikelnummer 1243F

